Panasonic®

取扱説明書

保管用
施工説明付き
保証書別添付

住宅用照明器具（シャンデリア）

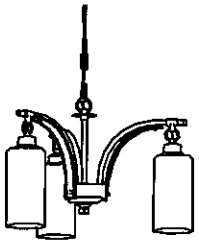

品番　LB19304

お客様へ　このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」（1～2ページ）を必ずお読みください。
保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

工事店様へ　この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意　必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。

⃠	してはいけない内容です。
❗	実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

■天井

禁止

●次のような場所に取り付けない
落下によるけがのおそれがあります。

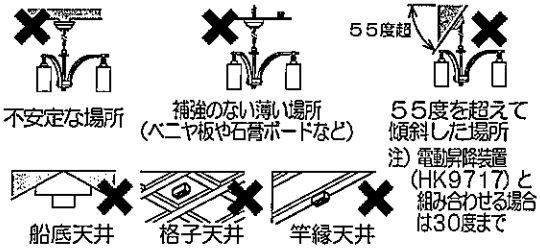

◎この器具は天井面取り付け専用です。

■配線器具

禁止

●がたついたり、破損している配線器具（ローゼット・引掛シーリング）には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

●適正な状態にない配線器具には無理に取り付けない
落下によるけがのおそれがあります。

出しろの少ないもの



斜めに取り付けられたもの

シーリングハンガーが取り付けられたもの

ケースウェイに取り付けられたもの

電源端子露出タイプ



■その他

分解禁止

●器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

必ず守る

●交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

●異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店またはお客様ご相談窓口（保証書内在中）にご相談ください。

⚠ 注意

●照明器具には寿命があります。
設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。

必ず守る

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
◎1年に1回は「安全チェックシート」（保証書内在中）に基づき自主点検してください。

接触禁止

●点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない
やけどの原因となることがあります。
◎お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

水ぬれ禁止

●浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない
火災、感電の原因となることがあります。
◎この器具は防湿、防雨型ではありません。

禁止

●温度の高くなるものを器具の真下に置かない
火災の原因となることがあります。
◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。

各部のなまえと付属部品

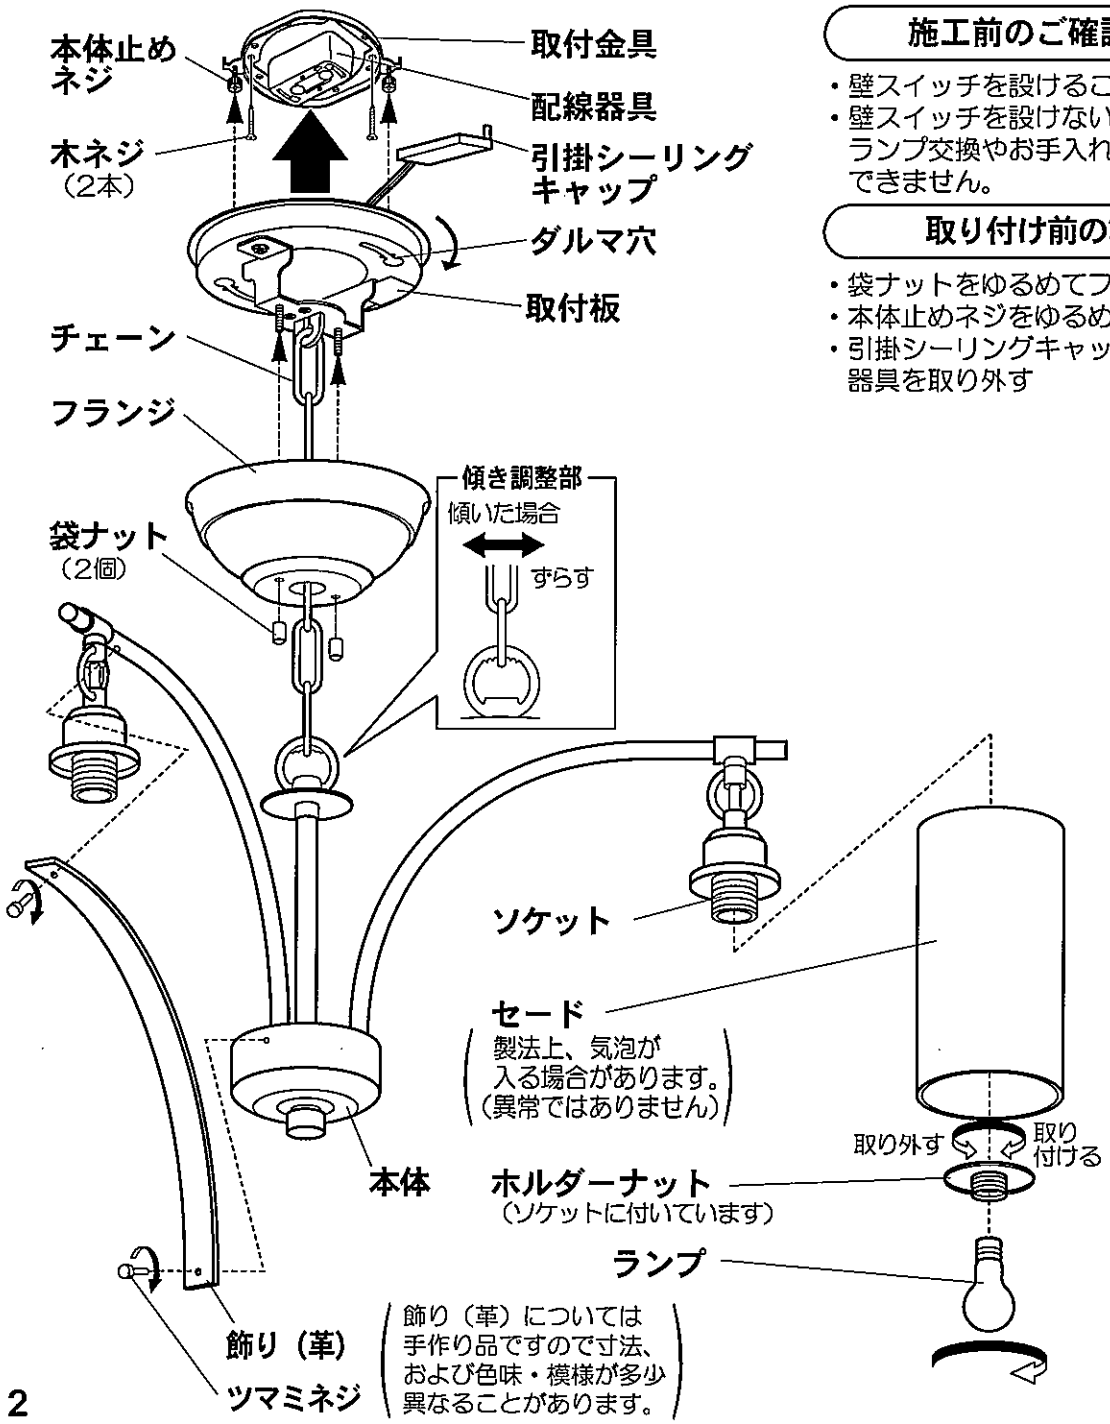

施工前のご確認事項

- 壁スイッチを設けることをおすすめします。
- 壁スイッチを設けないと消灯させたり、ランプ交換やお手入れの際に電源をＯＦＦにできません。

取り付け前の準備

- 袋ナットをゆるめてフランジを外す
- 本体止めネジをゆるめて取付金具を取り外す
- 引掛シーリングキャップを左にまわし、配線器具を取り外す

付属部品

角型引掛シーリング


取付金具

木ネジ（４本）
（配線器具用２本
取付金具用２本）

ハンガー


飾り（革）（３本）

ツマミネジ（６個）

適合電動昇降装置
HK9717

LB19304-T3B3

照明器具を取り付ける

安全のため、電源を切ってから行ってください

1 天井についている配線器具を確認する

天井に下図のような配線器具が付いている場合、取り付けできます。

下記の準備を行ってください。

角型引掛シーリング

丸型フル引掛シーリング

丸型引掛シーリング

フル引掛ローゼット

引掛埋込ローゼット

付属の取付金具の取り付けが必要です

補強材のある場所に付属の木ネジ(2本)で、取付金具を取り付ける



傾斜天井の場合
本体止めネジ方向を必ず傾斜方向に合わせる。

⚠警告

取付金具が十分な強度で取り付けられていることを確認する
落下してけがのおそれがあります。

付属の本体止めネジの付け替えが必要です

①取付金具に付いている本体止めネジを外す

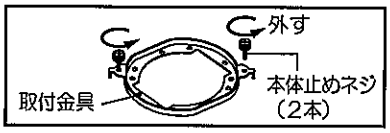

②ローゼットに本体止めネジを仮止めする

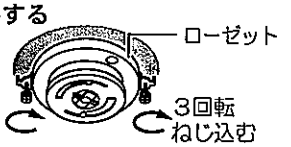

傾斜天井の場合

取り付けできます

取り付けできません

ローゼットの取付方向を変える必要があります。
工事店・電器店に依頼してください。

●ボルトによる取り付け、アウトレットボックスに取り付ける場合は、販売店、工事店に依頼してください。
ボルト取り付け、アウトレットボックス取り付けをする場合は別売りの取付金具（補修部品：HK956000SU）が必要です。

上記以外の配線器具の場合、または配線器具が設置されていない場合は取り付けできません。

◎販売店、工事店に同梱の配線器具への取り替え、取り付けをご依頼ください。
◎工事には資格が必要です。

2 飾り（革）を取り付ける

ツマミネジで本体に

（模様のある面が表側です。）

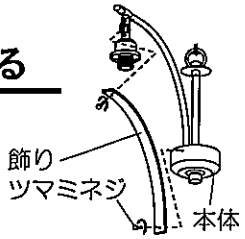

3 取付板を取り付ける

①本体止めネジとダルマ穴を合わせる。
②取付板を押し上げ、本体止めネジが凸部を乗り越えるまで右に回す。

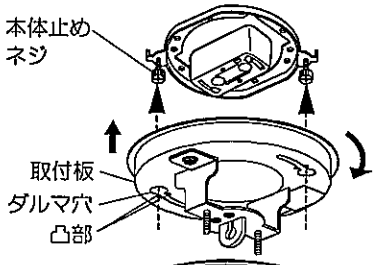

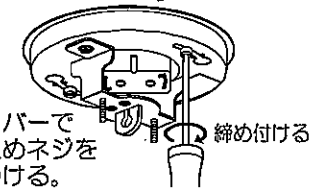

傾斜天井の場合
矢印を天井の高いほうへ向けて取り付ける。

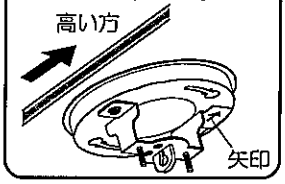

５５度までの傾斜天井に取り付けられます。
電動昇降装置（HK９７１７）と組み合わせる場合は３０度まで

4 引掛シーリングキャップを接続する

配線器具に

止まるまで右に回す。

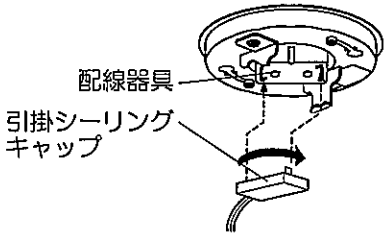

5 フランジを取り付ける

袋ナット（２個）で

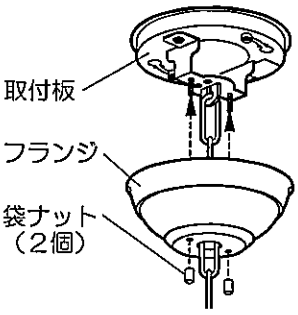

●付属のハンガーを使用する場合
①補強材のある場所にねじ込む
②チェーンを引っ掛ける
注）コンクリート天井の場合、付属のハンガーは使用できません。
取り付けは、工事店、電器店に依頼してください。

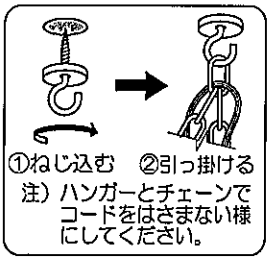

注）ハンガーとチェーンでコードをはさまない様にしてください。

●５５度までの傾斜天井でハンガーを使用して取り付ける場合
ハンガーの開口部が上を向く様に取り付ける。

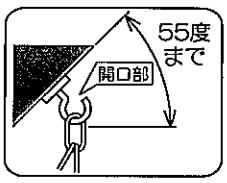

6 セード・ランプを取り付ける

①ホルダーナットを一旦ソケットから取り外す。
②ホルダーナットでセードを取り付ける。
③ソケットにランプを取り付ける。

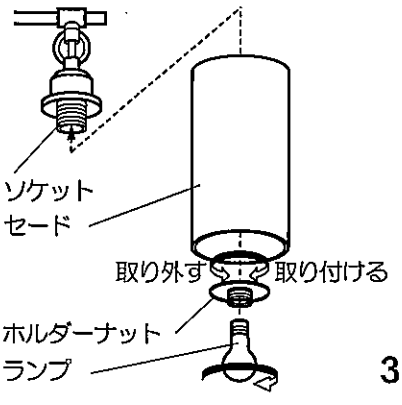

お手入れ・ランプ交換

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

●明るく安全に使用していただくため、
定期的（６カ月に１度程度）に清掃してください。
●汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、
乾いたやわらかい布で仕上げてください。
●飾り（革）は保革剤や洗剤などで手入れすると変色や変質の原因
となることがありますので使用しないでください。

確認 シンナー、ベンジンなどの
揮発性のものでふいたり、
殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。

●パナソニック製ランプをお買い求めください。
●ランプの種類は器具に表示しています。

⚠警告 **ランプは器具表示のものを使用する**
間違った種類、ワット数のランプを使用すると、
火災、感電のおそれがあります。

ランプの交換方法

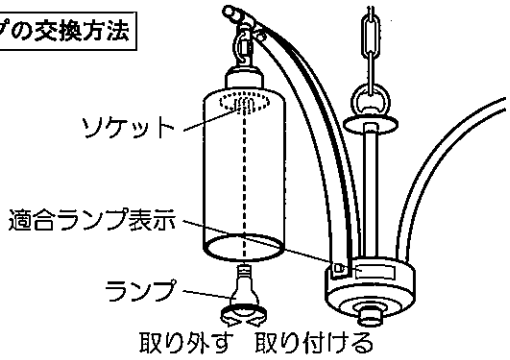

仕 様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	付 属 ラ ン プ	付属ランプの定格寿命
AC100V	60形ミニクリプトン電球（ホワイト・100V用・E17）3個	2000時間

●使用電圧のばらつきによりランプ寿命が短くなることがあります。使用電圧が５％上がると寿命は約半分になります。

保証とアフターサービス よくお読みください

修理・使いかた・お手入れ などは…
■まず、お買い上げの販売店へご相談ください
▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名
電 話 （ ） －
お買い上げ日 年 月 日

●保証期間中は、保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。
＊修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

修理を依頼されるときは…
まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製 品 名	住宅用照明器具
●品 番	○○○○○
●故障の状況	できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ランプなどは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 6年
＊当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

パナソニック株式会社 インテリア照明ビジネスユニット
〒571－8686 大阪府門真市門真1048
© Panasonic Corporation 2012
LB19304-T3A4
N0405-040112